



製作圖示：




使用剝線刀

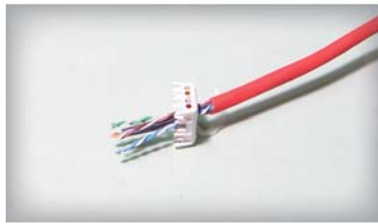


裝入分線架

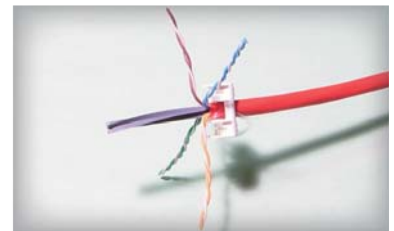

依線隊分別打開放置

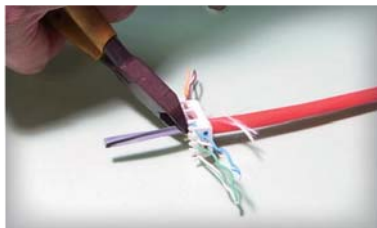

C6 需剪出中心十字條

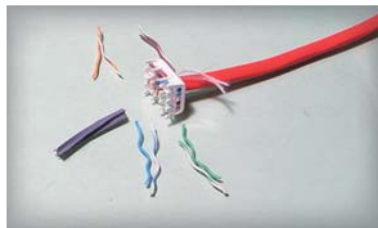


貼近邊沿剪除多餘的芯線



順勢推入位置



將外蓋下內平均壓入

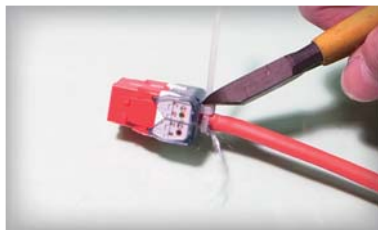

加上束帶拉緊固定



剪除多餘的束帶即完成




接起線可繞於鐵片上



合上保護蓋



束帶拉緊固定後剪除多餘束即完成

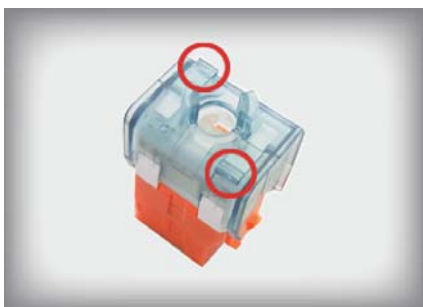

兩旁卡榫，手指請挑，可打開保護蓋



所有型式C6 & C5E & C6A 皆為相同的作法。

TIP 1 線位及分線要正確。

TIP 2 線架進入的位置方向必須對。

TIP 3 45歲以上請帶老花眼鏡操作。